


AEG Fryseskab OAG7N28XEW

EAN 7333394133126 · Mål i mm

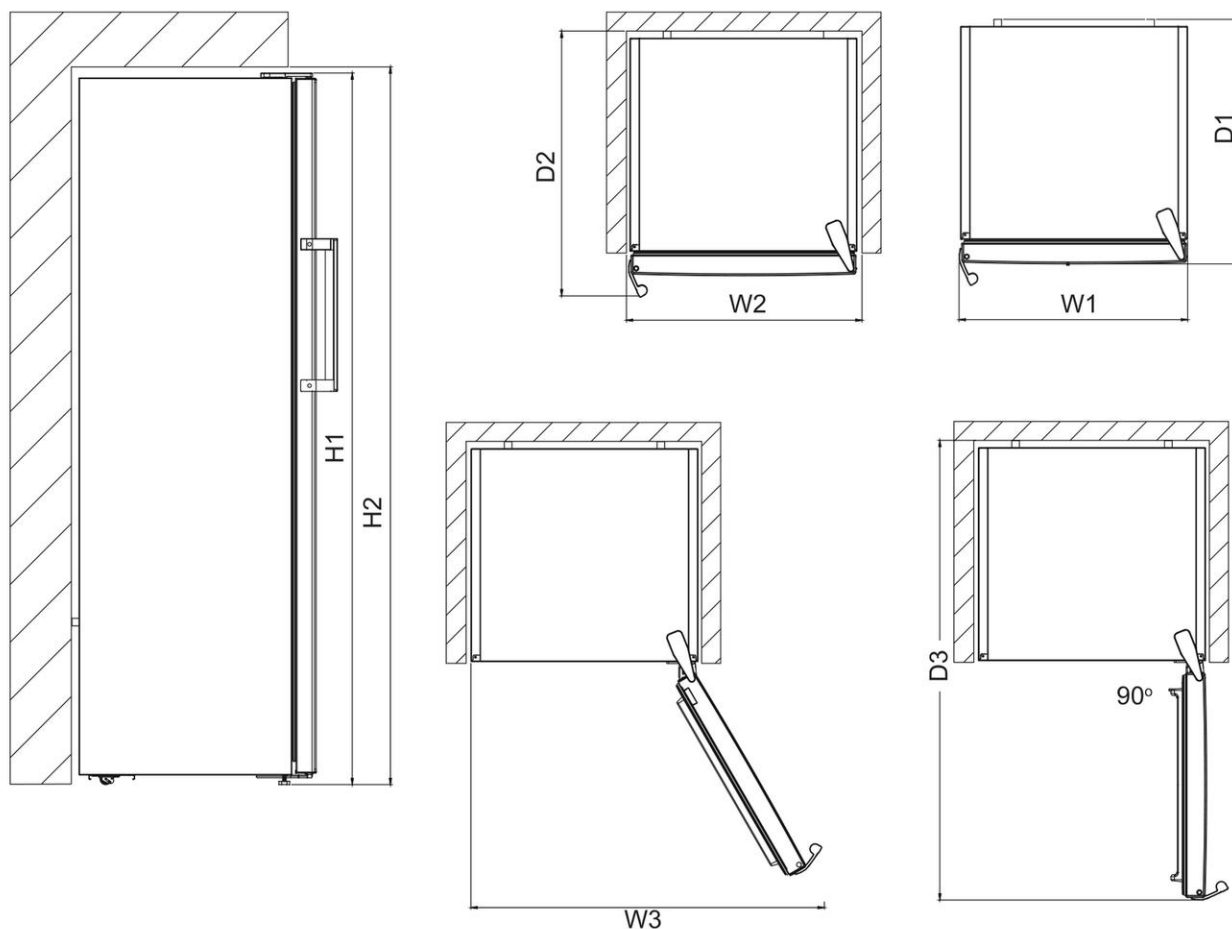

Produktdimensjoner ¹		
H1*	mm	1860
W1	mm	595
D1	mm	650

¹ høyden, vidden og dybden til apparatet uten håndtak

* inkludert høyden på topphengslet (10 mm)

Nødvendig plass under bruk ²		
H2	mm	1900
W2	mm	600
D2	mm	718

² høyden, vidden og dybden til apparatet inkludert håndtaket, pluss nødvendig plass for fri sirkulering av luftkjøling

Nødvendig plass under bruk ³		
W3	mm	649
D3	mm	1224

³ høyden, vidden og dybden til apparatet inkludert håndtaket, pluss nødvendig plass for fri sirkulering av luftkjøling, pluss nødvendig plass for å kunne åpne døren til den minste vinkelen som lar deg fjerne alt innvendig utstyr

AEG Fryseskab OAG7N28XEW

EAN 7333394133126 · Mål i mm


DEL - 2. INFORMASJON OM BRUK**Informasjon om frostfri-teknologi**

Frostfrie fryserer skiller seg fra andre statiske fryserer i sine arbeidsprinsipper.

I vanlige fryserer fører fuktigheten som kommer inn i når man åpner døren eller fuktigheten fra maten til rim i fryserrommet. Når du skal avrime og fjerne isen i fryserrommet, må du periodevis slå av fryseren, plassere maten som må holde seg frossen, i en separat kjølebeholder, og fjerne isen som har samlet seg i fryserrommet.


Situasjonen er en helt annen med frostfrie fryserer. En vifte blåser tørr og kald luft jevnt fordelt på flere punkter inn i fryseren. Kald luft spres jevnt fordelt mellom hyllene og kjøler all maten likt og ensartet, noe som hindrer fuktighet og frysing.

Derfor er det frostfrie fryserer enkelt i bruk, i tillegg til at det har en enorm kapasitet og har et elegant utseende.

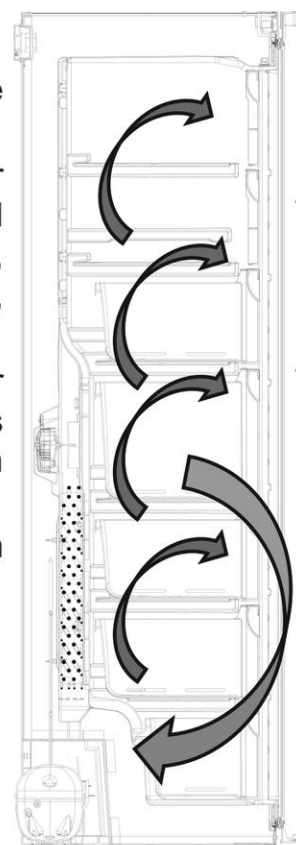

AEG Fryseskab OAG7N28XEW

EAN 7333394133126 · Mål i mm

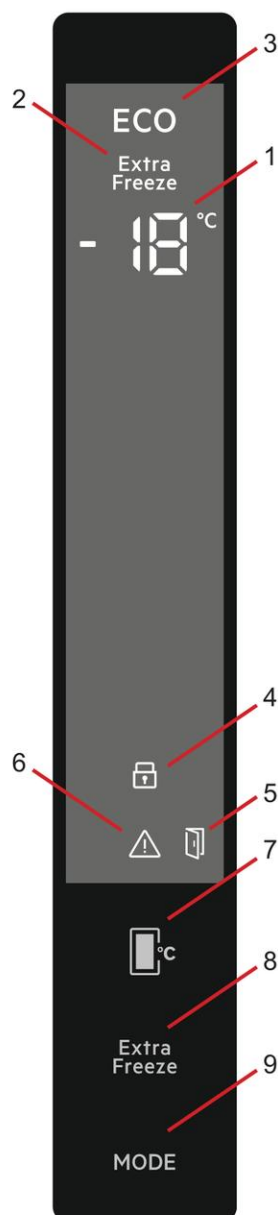

- 1 - Innstillingsindikator for fryseravdelingens temperaturinnstilling
- 2 - Hurtigfryseindikator
- 3 - Økonomimodusymbol
- 4 - Barnesikringssymbol
- 5 - ssymbol **for åpen dør-alarm**
- 6 - Alarm-/servicevarslingssymbol
- 7- Brukes til å endre temperaturverdiene for fryseravdelingen
Temperaturverdien i fryseravdelingen kan stilles inn på -16, -18, -20, -22, -24 °C.
- 8 - Innstillingsknapp for superfrysing
- 9 - Modusknapp som aktiverer økonomimodus

Belysning (hvis tilgjengelig)

Når produktet kobles til for første gang, kan de indre lysene bli slått på 1 minutt senere grunnet åpningstester.

Betjening av fryseren**Alarm ved høy temperatur**

Alarmen aktiveres når du kobler til produktet for første gang.

Fryseseksjon

Alarmen aktiveres når temperaturen i produktet er for høy.

Under alarmen:

- displayet viser blinkende E09 feilkode,
- alarmindikatoren blinker,
- lydsignalet piper.